


A photograph of a wooden balcony with a decorative railing in front of a log cabin. The railing features a repeating pattern of vertical slats with decorative cutouts. The cabin has a dark metal roof and large windows. The scene is set outdoors with trees in the background.

BALKONE - EINFACH SELBER MACHEN

Unser Brüstungsbausatz zum selber montieren. Schnell, einfach und individuell einsetzbar. Für die Herstellung unserer traditionellen Balkone verwenden wir die Holzarten Lärche und Thermofichte. Wir fertigen in rustikal gehackter Oberfläche. Die Abdeckbohle und der Brustriegel werden gehobelt. Die Montageanleitung finden Sie auf unserer Homepage.

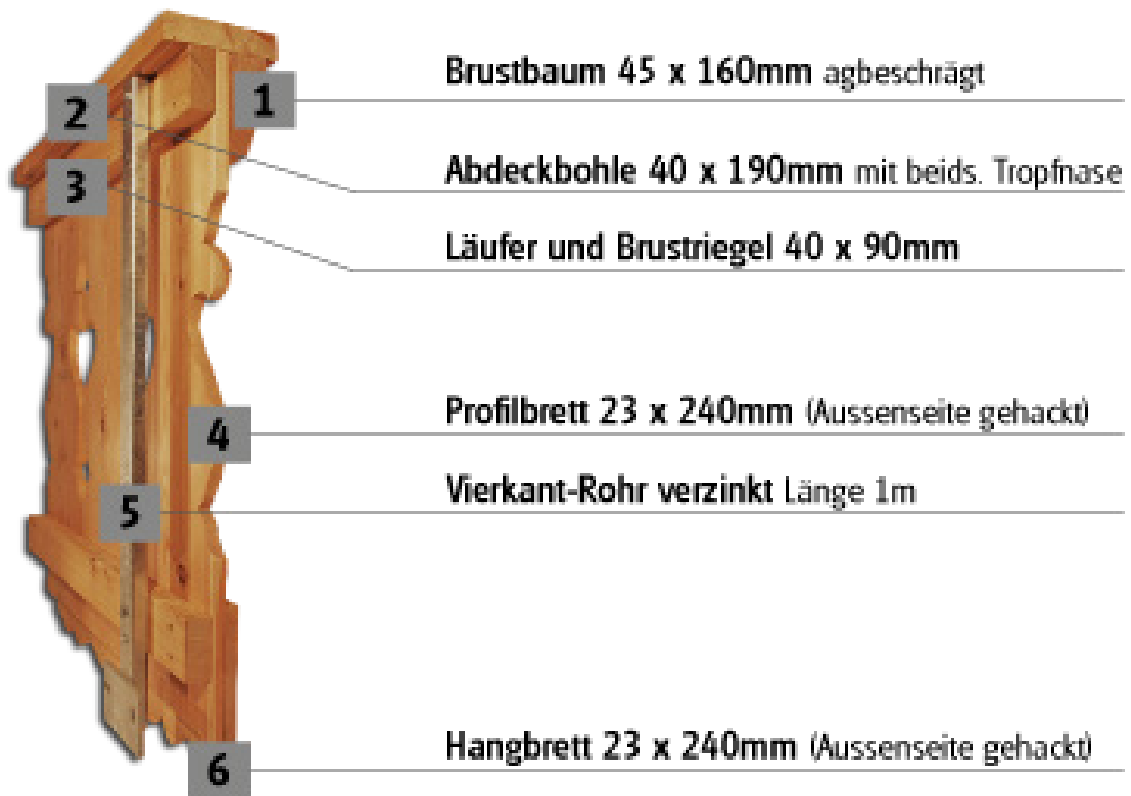


BALKONMUSTER IN DREI VARIANTEN



MUSTER 2



MUSTER 3

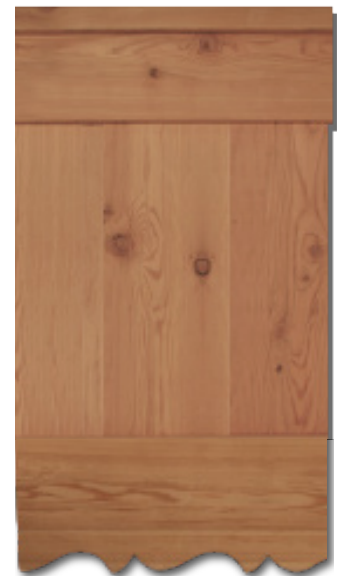









MUSTER 4

Erhältliche Holzarten: Thermofichte, Lärche Natur

BALKONE

HOLZARTEN UND DIMENSIONEN

PRODUKTNR.	PRODUKT	STÄRKE	BREITE	LÄNGE	OBERFLÄCHE	
Thermof. 081400 Lärche 082400	Brustbaum Außen	45mm	160mm	5m	Gehackt u. gebürstet (abgeschrägt)	
083100	Abdeckbohle m. Abtropfnuten Lärche	40mm	190mm	5m	Gehobelt, gerundet, 2x Wassernase	
083200	Läufer/Brust- riegel Lärche	40mm	90mm	5m	gehobelt	
2: 081200 3: 081300 4: 081600	Profilbrett Thermofichte 3 Profile zur Auswahl	23mm	240mm	0,99m	Außenseite gehackt und gebürstet	
2: 082200 3: 082300 4: 082600	Profilbrett Lärche 3 Profile zur Auswahl	23mm	240mm	0,99m	Außenseite gehackt und gebürstet	
081500	Hangbrett Thermofichte	23mm	240mm	5m	Außenseite gehackt und gebürstet	
082500	Hangbrett Lärche	23mm	240mm	5m	Außenseite gehackt und gebürstet	
083300	Vierkant – Rohr verzinkt 50x30mm	50mm	30mm	1m	Verzinkt und gebohrt	

Der Balkon in Modulbauweise kann endlos an nahezu jede konventionelle Unterkonstruktion (Holz o. Beton) stirnseitig befestigt werden.